
# ZANUSSI

# WASCHVOLLAUTOMAT WASAUTOMAAT LAVE-LINGE TL 1084 C

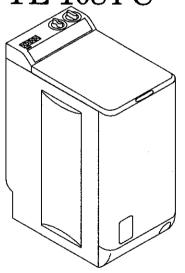

GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING NOTICE D'UTILISATION

# INHALT

# Für den Anwender Wichtige Hinweise 4/5 Technische Angaben Gerätebeschreibung 6 Installation

Gebrauch 7 Entfernen der Transportsicherung 19 Inbetriebnahme des Gerätes 8/9 Aufstellung 20 Programmtabelle 10/11 Gerät ausrichten 20 Tips zum Waschen 12-14 Aufstellen des Gerätes 20 Wartung 15 Wasseranschluß 20/21 Abhilfe bei Störungen 16/17 Elektrischer Anschluß 21

18

Die folgenden Zeichen in dieser Gebrauchsanleitung leiten Sie beim Bedienen Ihres Gerätes:



Kundendienst und Ersatzteile

markiert Hinweise, die für Ihre Sicherheit oder die Funktionsfähigkeit Ihres Gerätes wichtig sind.



markiert ergänzende Informationen und Tips



kennzeichnet Tips und Hinweise für den wirtschaftlichen und umweltschonenden Umgang mit Ihrem Gerät.

19

# **⚠ WICHTIGE HINWEISE**

Bewahren sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zusammen mit dem Gerät auf, damit Sie diese auch in Zukunft zu Rate ziehen können. Sollten Sie das Gerät verkaufen oder Dritten überlassen oder es im Falle eines Umzuges in der alten Wohnung lassen, so sorgen Sie dafür, daß das Gerät komplett mit der Gebrauchsanweisung übergeben wird, damit der neue Besitzer sich über die Arbeitsweise des Gerätes und die diesbezüglichen Hinweise informieren kann.

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.

- Dieses Gerät ist für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Es ist gefährlich, es Kindern zum Gebrauch oder Spiel zu überlassen.
- Es ist gefährlich, Veränderungen am Gerät oder seinen Eigenschaften vorzunehmen.
- Sie sollten die beim Elektroanschluß des Gerätes anfallenden Arbeiten von einem fachkundigen und zugelassenen Elektriker ausführen lassen.
- Lassen Sie die beim Wasseranschluß des Gerätes enstehenden Arbeiten von einem fachkundigen und zugelassenen Installateur ausführen.
- Lassen Sie den Kundendienst durch eine autorisierte Kundendienststelle durchführen.
   Außerdem sollten nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Auch ein automatisch arbeitendes Gerät wie die Waschmaschine darf während der Laufzeit nicht längere Zeit aus den Augen gelassen werden. Entfernen Sie sich längere Zeit von dem Gerät, dann unterbrechen Sie bitte den Waschvorgang.
- Stellen Sie sicher, daß das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht.
- Unterbrechen Sie nach Gebrauch des Gerätes die Stromzufuhr und drehen Sie den entsprechenden Wasserhahn zu.

- Überladen Sie das Gerät nicht (siehe entsprechendes Kapitel im Gebrauchsanweisungsheft).
- Dieses Gerät hat ein großes Gewicht. Gehen Sie also beim Verschieben vorsichtig vor.
- Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig das ganze Verpackungs- und Transportsicherungs-material, sonst könnten Gerät und Wohnung schwerwiegende Beschädigungen erleiden (siehe entsprechenden Abschnitt in der Gebrauchsanweisung).
- Lassen Sie die Einfülltür zwischen den Waschgängen leicht geöffnet, damit die Deckeldichtung geschmeidig bleibt.
- Waschen Sie kleine Wäschestücke (Socken, BH's, waschbare Gürtel usw.) in einem geeigneten Stoffbeutel oder in einem Kopfkissenbezug, weil diese Artikel zwischen Laugenbehälter und Trommel rutschen können.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlene Menge Weichspüler, da übermäßige Mengen dem Gewebe schaden oder es sogar beschädigen könnten.
- Versichern Sie sich vor dem Waschen bzw. Trocknen, daß alle Taschen geleert, die Knöpfe zugeknöpft und die Reißverschüsse geschlossen sind.
- Waschen Sie nur Gewebe, die dafür geeignet sind, Befolgen Sie genau die Pflegeanweisungen auf dem Einnähetikett der Wäsche.
- Behandeln Sie Farb-, Tinten-, Rost- und Grasflecken vor dem Waschen in der Maschine. Verstärkte Büstenhalter dürfen weder in der Maschine gewaschen noch getrocknet werden.
- Mit erdölderivaten getränkte Kleidung soll nicht in der Maschine gewaschen bzw. getrocknet werden. Sollten Sie flüchtige Fleckentferner verwenden, lassen Sie bitte diese sich verflüchtigen, bevor Sie die Kleidungsstücke zum Waschen in die Maschine geben.

- Wäsche, die mit Chemikalien wie z.B. Fleckentfernern in Berührung gekommen bzw. behandelt ist, darf nicht in der Maschine getrocknet werden, da diese Mittel aufgrund ihrer Flüchtigkeit eine Explosion verursachen könnten.
- Folgende Gegenstände können schwere Schäden verursachen und dürfen nicht in das Gerät gegeben werden: Münzen, Broschen, Steine oder sonstige harte, scharfe oder spitze Gegenstände.
- Es kann vorkommen, daß Haustiere in die Waschmachine gelangen. Versichern Sie sich daher vor Inbetriebnahme des Gerätes, daß sich nur Wäsche darin befindet.
- Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen, die nicht von Fachleuten ausgeführt werden, können zu schweren Unfällen oder Betriebsstörungen führen. Wenden Sie sich an die nächstgelegene Kundendienststelle und fordern sie nur Originalersatzteile an.

Diese Warnungen und Hinweise dienen dem Schutz der Gerätebetreiber. Wir bitten daher, diese aufmerksam zu lesen, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.

### **Tips zum Umweltschutz**

Verpackungen und Packhilfsmittel unserer Elektro-Großgeräte sind mit Ausnahme der Holzwerkstoffe recyclingfähig und sollten grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden.


Verpackungen von Großgeräten nimmt Ihr Fachländler bei Geräteanlieferung auf Ihren Wunsch zurück. Er veranlaßt dann die Weitergabe zur Wiedervertung bzw. Entsorgung.

Falls Sie davon keinen Gebrauch gemacht haben, empfehlen wir Ihnen:

Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen sollten in die entsprechenden Sammelcontainer gegeben werden. Sollten diese in Ihrem Wohngebiet noch nicht vorhanden sein, so erkungigen Sie sich beim zuständigen "Amt für Umweltschutz" Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

Kunststoffverpackungsteile sollten ebenfalls in die dafür vorgesehenen Sammelcontainer gegeben werden.

Als Packhilfsmittel sind bei uns nur recyclingfähige Kunststoffe zugelassen, z.B.:




In den Beispielen steht

PE für Polyethylen\*\* 02 ≙ PE-HD 04 ≙ PE-LD


PP für Polypropylen PS für Polystyrol

# GERÄTEBESCHREIBUNG

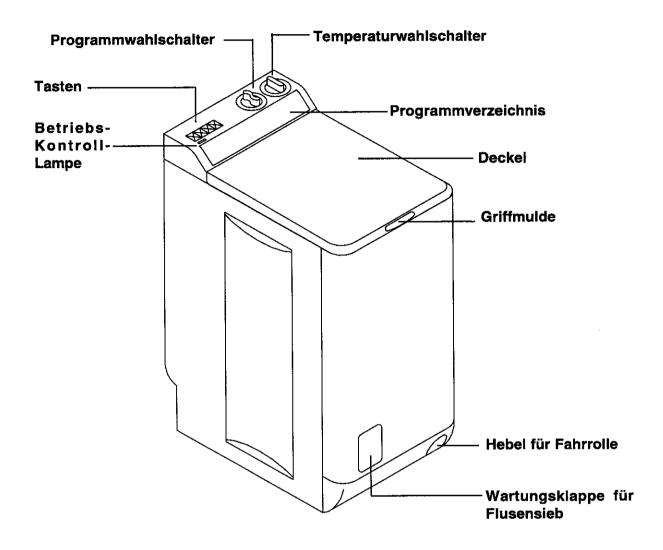

### Waschmittelbehälter


- (山) Enthärter oder Vorwasch- bzw. Einweichmittel (1)
- (LL) Waschmittel für Hauptwäsche (2)
- (%) flüssige Pflegemittel (Weichspüler) (3)

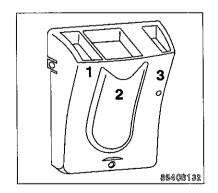

# **WASCHPROGRAMM EINSTELLEN**

# Bedienungsblende

Achtung : den Programmschalter nie drehen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

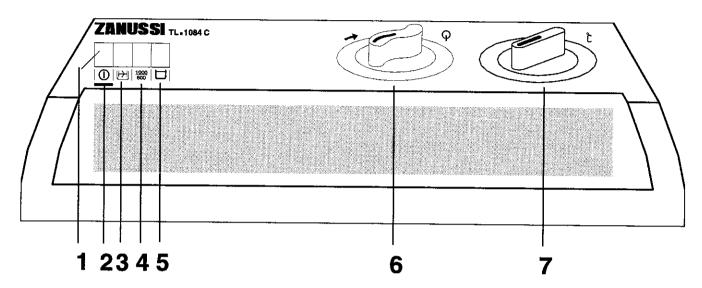

### 1 Ein/Aus-Taste "()"

Nach dem Drücken dieser Taste, läuft das Waschprogramm an.

Die Betriebs-Kontroll-Lampe leuchtet auf.

### 2 Betriebs-Kontroll-Lampe

Die Betriebs-Kontroll-Lampe leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet is (Ein/Aus-Taste "①" gedrückt). Sie schaltet ab, wenn die Ein/Aus-Taste "①" herausgedrückt ist.

## 3 Kurz-Programm-Taste "⊖\"

Mit den Programmen für Baumwolle und Pflegeleicht ermöglicht diese Taste die Waschdauer automatisch zu verkürzen. Sie können diese Taste für kleine, leicht verschmutzte Wäsche benützen.

### 4 Schleuder-Taste "1000/600"

Durch das Drücken dieser Taste bei Programmwahl erreicht man di Herabsetzung der Schleuder-geschwindigkeit von 1000 U/min auf 600 U/min für Normalprogrammen und 900 U/min auf 600 U/min für Schonprogrammen.

# 5 Spülstop-Taste "⊢j"

Durch Drücken der Taste bleibt in alle Programmen die Wäsche im letzten Spülwasser liegen (Spülstop). Bitte beachten Sie daher, daß nach den Programmen mit Spülstop vor dem Öffnen des Deckels das letzte Spülwasser abgepumpt wird.

Sie können diese Programme mit Schleudern oder Kurzschleudern (durch herausdrücken der Taste Spülstop) oder mit Abpumpen (Programmwähler auf "Q" drehen, bitte schalten Sie das Gerät vorher durch drücken der Ein/Aus Taste aus) beenden.

Wird die Taste nicht gedrückt, so enden diese Programme mit Schleudern oder Kurzschleudern.

### 6 Programmwahl

Wählen Sie das Programm je nach Art und Verschmutzungsgrad der Wäsche.

Betätigen Sie den Knopf und drehen Sie danach den Programmwahlschalter bis zum gewünschten Programm.

Achtung : der Programmschalter nie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

### 7 Temperaturwahl


Wählen Sie die Temperatur je nach Art und Verschmutzungsgrad der Wäsche und nach Art des Programms (siehe Programmtabelle).

# INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

### 1. Einlegen der Wäsche in die Trommel

- Klappen Sie den Deckel hoch.
- Drücken Sie die Taste A und dann die Einfüllklappen nach unten, bis sich beide Einfüllklappen selbsttätig öffnen. Zum schliessen der Einfüllöffnung die Klappen nach innen bis zum Anschlag drücken.
- ■Legen Sie die Wäsche in die Trommel; schliessen Sie die Trommel und den Deckel der Waschmaschine.

ACHTUNG: Überprüfen Sie ob die Trommel richtig geschlossen ist, bevor Sie die den Deckel der Maschine schließen. Die zwei Einfüllklappen müssen so geschlossen werden, daß die Arretierung "A" hörbar einrastet.

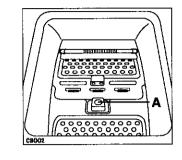

### 2. Waschmittel dosieren

Waschmittelschublade bis zum Anschlag herausziehen. Geben Sie die gewünschte Waschmittelmenge in Kammer II (Hauptwäsche) bzw. Kammern I + II falls Sie ein Programm mit Vorwäsche gewählt haben.

Das Max-Niveau nicht überschreiten.

### 3. Evtl. Weichspüler eingeben

Auf Wunsch gießen Sie den flüssigen Weichspüler in das dafür bestimmte Fach (⊛).

Das Max-Niveau nicht überschreiten.

Ihre Waschmaschine geht sparsam mit Wasser und Waschmittel um. Bitte füllen Sie Waschmittel nicht höher als die MAX. Markierungen an den Sichtfenstern der Waschmittelkammern ein.

### 4. Drücken Sie die Tasten "Kurz", "Spülstop" oder "1000/600" falls gewünscht.

### 5. Temperaturwahl


Wählen Sie die Temperatur entsprechend des eingestellten Programms und der Wäscheart. Lesen Sie hierzu die Programmtabellen auf Seite 10+11.



Flüssigwaschmittel nur Kammer




Waschpulver
Kammer [1]
(Vorwäsche)
Kammer [1]
(Hauptwäsche)

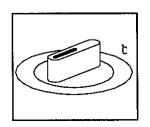

### 7. Programmwahl

Wählen Sie das Programm je nach Wäscheart und Verschmutzungsgrad der Wäsche. Drehen Sie den Programmwähler dabei immer im Uhrzeigersinn.

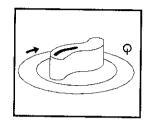


### 8. Maschine einschalten

Stecken Sie den Stecker der Waschmaschine in die Steckdose.

Öffnen Sie nun den Wasserhahn. Überprüfen Sie, ob der Ablaufschlauch richtig positioniert ist.

Drücken Sie die Ein/Aus Taste "①": die Betriebs-Kontroll-Lampe leuchtet auf und das Programm beginnt.

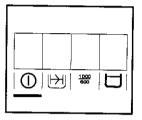

# 9. Ende des Programms

Nach den Normalprogrammen stoppt die Waschmaschine automatisch. Der Programm-wahlschalter stellt sich auf die Stellung "I" für alle Programmen.

Falls Sie jedoch die Taste "Spülstop" gedrückt haben, endet das programm mit einem Spülstop, um das knittern der Wäsche zu vermelden. Danach kann eines der Schleuderprogramme oder Abpumpen gewählt werden. Bei der Wahl eines die Normalprogrammen oder Schonprogrammen erfolgt ein Schleudern oder ein Kurzschleudern (Taste "Spülstop" nicht gedrückt).

### Nach dem Waschen:

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste um die Maschine auszuschalten ; die Betriebs-Kontroll-Lampe erlischt.
- Schalten Sie die gedrückten Tasten aus, falls gewünscht.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und drehen Sie den Wasserhahn zu.

# **PROGRAMMTABELLE**

**NORMALPROGRAMME: Baumwolle - Leinen** 

Wäschemenge (max): 4,5 kg

	Beschreibung der Programme	Temp. (°C)	Waschmittel in Kammern	Wasser- verbrauch (Liter)	Zeit (min.)
A	Kochwäsche mit Vorwäsche	60°-95°		75	150
В	Kochwäsche (●)	60°-95°		59	130
С	Buntwäsche	40°-60°		59	100
D	Buntwäsche, leicht	30°-40°	<del>-</del> '') -	59	85
F	3 Spülen			50	45
G	Normalschleudern			0	12

<sup>(•)</sup> Das Programm Kochwäsche 60°-90° mit Temperaturwähler auf 60°C ist das Referenz-Programm für die Waschprüfungen Baumwolle 60°C.

Nach den Normalprogrammen stoppt die Waschmaschine automatisch (Spülstop Taste nicht gedrückt).

ACHTUNG : DAS ÖFFNEN DES DECKELS IST ERST CA. 90 SEKUNDEN NACH ENDE DES PROGRAMMS BZW. NACH DEM AUSCHALTEN DER MASCHINE MÖGLICH. **SCHONPROGRAMME: Synthetiks-Wolle** 

Wäschemenge (max): 2,0 kg (wolle: 1kg)

Beschreibung der Programme	Temp. (°C)	Waschmittel in Kammern	Wasser- verbrauch (Liter)	Zeit (min.)
Pflegeleicht mit Vorwäsche	40°-60°		60	100
J Pflegeleicht	40°-60°		50	85
K Wolle	<del>X</del> -40°		45	50
L Feinwäsche	30°-40°		45	50
M 3 Spülen			35	22
N Veredeln			15	10
P Kurzschleudern			0	7
Q Abpumpen			0	2

Nach den Schonprogrammen stoppt die Waschmaschine automatisch. Der Programmwahlschalter stellt sich auf die Stellung "I" für alle Programmen (Taste Spülstop nicht gedrückt).

ACHTUNG : DAS ÖFFNEN DES DECKELS IST ERST CA. 90 SEKUNDEN NACH ENDE DES PROGRAMMS BZW. NACH DEM AUSCHALTEN DER MASCHINE MÖGLICH.

# **I TIPS ZUM WASCHEN**

Als erste Regel gilt, die Wäsche nicht allzu lange Zeit ungewaschen liegen lassen, vor allem nicht wenn sie feucht ist: sie wird schimmelig und verursacht einen unangenehmen Geruch.

### Wäsche sortieren

Nehmen Sie sich genug Zeit, um die Erlärung der Wäschepflegesymbole auf den folgenden Seiten durchzulesen.

Merken Sie sich: ein **Strich** unter dem Symbol mit der Waschschüssel bedeutet, daß das betreffende Kleidungsstück in einem Programm für Kochund Buntwäsche **nicht** gewaschen werden darf.

Weiß - und Buntwäsche separat waschen.

Feinwäsche: dazu gehören Gardinen, Stores, Feinstgewebe aus Natur - und Synthetikfasern, usw.

Synthetiks: dazu gehören Mischgewebe, also Polyester/Baumwolle, Halbleinen, Zellwolle, usw.

Im Wollwaschprogramm können Sie alle Wollwaren mit dem Einnähetikett <<mit Spezialausrüstung filzt nicht>> waschen.

Andere Wollarten sollen mit der Hand gewaschen oder chemisch gereinigt werden.

Wolle soll nach dem Waschen kurz geschleudert werden

### Vorwäsche

Grundsätzlich brauchen Sie keine Vorwäsche. Diese neue Maschine, in Kombination mit den modernen Waschmitteln, wäscht auf optimale Weise auch ohne Vorwäsche.

Dies ermöglicht eine Ersparnis von Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Sollte die Wäsche dennoch äußerst schmutzig sein, z.B. Metzgerschürzen oder Arbeitsanzüge, dann ist eine Vorwäsche trotzdem erforderlich.

### **Temperaturen**

Wir empfehlen, Kochwäsche nur bei 60°C und nicht bei 90°C zu waschen. Wenn die Wäsche nicht zu schmutzig ist, dann wird sie trotzdan ganz sauber, und Sie können dabei Strom sparen.

Farbechte Wäsche, die für maximal 60°C geeignet ist, kann auch bei 40°C sauber werden, falls sie nicht übermäßig schmutzig ist. Wenn Sie farbechte zusammen mit farbempfindlicher Buntwäsche

waschen, dann wählen Sie eine Temperatur bei oder unter 40°C.

Weiß- und buntgefärbte Synthetiks können meistens bei 60°C gewaschen werden, aber sie werden auch mit 40°C ganz sauber, falls sie nicht zu schmutzig sind.

Dunkelgefärbte Synthetiks, Feinwäsche und Wolle werden bei maximal 40°C gewaschen, es sei denn, das Etikett gibt nur 30°C an. Meistens können auch diese Artikel bei 40°C gewaschen werden, aber der Waschmaschinenhersteller kann für evtl. Schäden an Ihrer Wäsche nicht haften. Die richtige Entscheidung müssen Sie treffen.

Sie sind dennoch immer für evtl. Schäden an Ihrer Wäsche selbst verantwortlich.

# Wieviel Wäsche paßt in die Trommel?

Für Baumwolle u. Leinen sowie für Synthetiks und Wolle halten Sie sich an den in den Programmtabellen angegebenen Mengen.

Sie brauchen die Wäsche jedoch nicht abwiegen, wenn Sie sich an folgende Faustregeln halten:

### Baumwolle, Leinen, Mischgewebe:

volle Trommel, aber nicht hineinpressen

### **Synthetiks**

Trommel nicht mehr als 2/3 füllen.

### Feinwäsche u. Wolle

Trommel nicht mehr als 1/3 füllen.

Bevor Sie die Wäsche in die Trommel laden Risse, Löcher und dergl. vorher zunähen. Lose Knöpfe entweder festnähen oder abreißen.

Druckknöpfe und Reißverschlüsse schließen.

Vermeiden Sie es, ungesäumte Wäschestücke zu waschen, die abfransen könnten.

Entleeren Sie alle Hosen- und Hemdentaschen: Stecknadeln, Nägel, Papierklammern und dergl. könnten Ihre Waschmaschine und Ihre Wäsche sehr stark beschädigen.

Beim Gardinenwaschen entfernen Sie die Aufhängehaken.

Buntwäsche sollte beim ersten Mal möglichst allein gewaschen werden, vor allem bei dunklen Farben, die leicht abfärben können. Schwierige Flecken wie Gras-, Rost-, Teer-, Lackund Tintenflecken müssen vorher mit speziellen Produkten behandelt werden. Zum Lösen von Lackflecken benutzen Sie ein Lösungsmittel wie z.B. Terpentin. Waschen Sie das Kleidungsstück nur, nachdem das Mittel vollkommen verdampft ist. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für evtl. Schäden oder Unfälle ab, die durch den Gebrauch von flüchtigen, brennbaren oder giftigen Stoffen entstehen können.

### Wasch- und Zusatzmittel

Ein gutes Waschresultat hängt auch von der Wahl des Wachmittels und seiner korrekten Dosierung ab.

Eine richtige Dosierung bedeutet auch Schutz für die uns umgebende Umwelt. Trotz biologischer Abbaubarkeit enthalten die Waschmittel Substanzen, die, wenn sie in großer Menge auftreten, das ökologische Gleichgewicht der Natur zerstören.

### Verwenden Sie daher immer qualitativ hochwertige Waschmittel, die für die Waschmaschinenwäsche geeignet sind.

Halten Sie sich an die vom Hersteller auf der Waschmittelverpackung angegebene Dosierung, die auf Wäschemenge, Verschmutzungsgrad und Wasserhärte (weich, mittel, hart) abgestimmt sein soll. Die Wasserhärte können Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk erfahren.

### Wasserhärteangaben

Härte-	Eigenschaft	deutsc	deutsche Härte			
bereich	3	°dH	m mol			
1	weich	0 - 7	0 - 1,3			
2	mittel	8 - 14	1,4 - 2,5			
3	hart	15 - 21				
4	sehr hart	über 21	über 3,8			

### Waschpulver

Geben Sie am Beginn der Wäsche das Waschpulver in die dafür vorgesehenen Fächer des Waschmittelbehälters.

Es gibt Spezialprodukte für Buntwäsche, für Feinwäsche und für die Woll-Wäsche in der Waschmaschine.

Es empfiehlt sich, die entsprechenden Produkte, besonders für Feinwäsche und für Wolle, zu verwenden.

### Flüssige Waschmittel

Ein flüssiges Waschmittel können Sie direkt in das mittlere Fach des Waschmittelbehälters gießen, vorausgesetzt, daß Sie keine Vorwäsche machen, Schalten Sie die Waschmaschine sofort ein. Flüssige Waschmittel sind bei niedrigen und mittleren Waschtemperaturen sehr gut geeignet. Bei höheren Waschtemperaturen sollten Sie ein Waschpulver benutzen.

### Flüssige Zusätze

Eventuelle flüssige Bleichmittel, Weichspüler oder Wäscheappreturen sollen noch vor Programmbeginn in das dafür vorgesehene Fach des Waschmittelbehälters gegeben werden. Ein (flüssiger) Weichspüler ist zum Beispiel empfehlenswert, wenn Sie Synthetiks in einem Wäschtrockner trocknen wollen, weil es so während des Trocknens zu keiner statischen Aufladung kommt.

# Internationale Pflegekennzeichen

	<b>1357</b>	TET	<b>1</b> 60 7	<u> </u>	407	407	<u>730</u> 7		M
WASCHEN (Waschbottich)	Nor- mal- wasch- gang	Schon- wasch- gang	Nor- mal- wasch- gang	Schon- wasch- gang	Nor- mal- wasch- gang	Schonwa	aschgang	Hand- wäsche	nicht- waschen
	Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschtemperaturen, die nicht überschritten werden dürfen. Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) milderen Behandlung (zum Beispiel Schongang). Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich zum Beispiel für pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen.								
CHLOREN (Dreieck)									
	Chlorbleiche möglich						Chlorbleiche nicht möglich		
BÜGELN (Bügeleisen)			•		•		X		
	heiß bügeln mäßig heiß bügeln nicht heiß bügeln						nicht bügeln		
	Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerbügeleisen								
	A	P		Ð │	(Ē)	<u>©</u>		$\boxtimes$	
CHEMICOLI	Normalreinigung Spezialreinigung					Keine Chemisch- reinigung möglich			
CHEMISCH- REINIGUNG (Reinigungstrommel)	auch Ki möglich	toreinigur mit Vorb möglic	ehalt K	Kiloreinigung nicht möglich					
0		einen Hir				emische imenden			
TUMBLER- TROCKNUNG (Trockentrommel)				,					
	Trockne möglich		chetrockr	nor	naler	rocknen mit reduzierter Temperatur		nen im Tro icht mögli	

# WARTUNG

/ Vergewisssern Sie sich, daß der Netzstecker gezogen und der Wasserhahn zugedreht ist, bevor Sie eine Wartung vornehmen.

### Das Gehäuse

Die Außenwände Ihrer Waschmaschine können Sie mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel, das nicht kratzt, reinigen. Spülen Sie mit Wasser nach und wischen Sie die Außenwände mit einem Lappen trocken.

Wichtig: Alkohol, Lösemittel und dal. dürfen nicht verwendet werden.

### Waschmitteleinspülkammer

Von Zeit zu Zeit sollten Sie die Waschmittelkammer reinigen, um Waschmittelreste zu entfernen. Diese läßt sich zur leichteren Reinigung sehr einfach ausbauen.

### Ausbau:

Drücken Sie auf die Markierungen links und rechts des Waschmittelfaches und ziehen Sie diese gleichzeitig nach oben (Abb.1 und Abb.2).

Reinigen Sie den Behälter unter laufendern Wasser miet einer Bürste oder Lappen (Abb.3). Achten Sie darauf, daß die Syphons auf der Rückseite der Einspülkammern nicht verstopft sind (Abb.4).

### Einbau:

Setzen Sie das Waschmittelfach in die Führung ein und drücken es nach unten bis es arretiert ist (Abb.5).







Abb.3



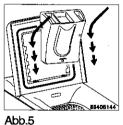

### Reinigung des Flusensiebes

Bitte reinigen Sie regelmäßig den Filter, der sich auf der unteren Seite der Waschmaschine, hinter der kleinen Klappe, befindet. Sollten Sie leicht fusselige Wäsche waschen, empfehlen wir, den Filter nach jeder Wäsche zu reinigen. Drücken Sie den Abflußschlauch nach unten, damit das Wasser, das sich noch darin befindet, ablaufen kann.

a. - Öffnen Sie bitte die Klapptür (Abb.6).

### b. - Restwasser entleeren:

Auffanggefäßunterstellen.

Drehen Sie den Pumpendeckel bis in die vertikale Position und das Restwasser läuft heraus (Abb.7).

### c. - Filter reinigen:

Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn und entfernen ihn. Unter laufendem Wasser reinigen. Der Einbau erfolgt in umgehehrter Reihenfolge (Abb.8).





Abb.8

# ABHILFE BEI STÖRUNGEN

Problem	Lösung
Das Waschergebnis ist nicht wie gewohnt	<ul> <li>Wurde die falsche Menge oder das falsche Waschmittel eingefüllt?</li> <li>Unterdosierung führt zu Wäschevergrauung und zu Kalkablagerungen im Gerät. Dosieren Sie nach den Herstellerangaben auf den Waschmittelpackungen.</li> <li>Wurden spezielle Verschmutzungen vorbehandelt?</li> <li>Wurde Waschprogramm bzw. Temperatur richtig gewählt?</li> </ul>
Der Waschvorgang dauert viel zu lange	Überprüfen Sie das: ■der Wasserdruck ausreichend groß ist ■das Flusensieb nicht verstopft ist ■ der Strom unterbrochen war
Die Maschine stopt während des Waschvorgangs	Überprüfen Sie:  ■ob der Wasserdruck ausreichend groß ist  ■ob das Flusensieb nicht verstopft ist  ■ob die Haussicherung intakt ist  ■ ob die Spülstop -Taste gedrückt ist (siehe auch Programmtabelle)
Die Waschmaschine startet nicht	Nach der Programmwahl und nach dem Einschalten startet die Maschine nicht, und die Kontrollampe leuchtet nicht auf:  Kontrollieren Sie, ob die Einfülltür richtig geschlossen ist.  Kontrollieren Sie, ob die Maschine Strom bekommt.  Kontrollieren Sie, ob die Sicherung intakt ist.  Kontrollieren Sie, ob der Programmwähler richtig eingestellt ist.
Die Maschine startet nicht, obwohl die Kontrollampe leuchet	■Ist der Wasserhahn geöffnet? ■Gibt es Wasser? Überprüfen Sie das anhand von anderen Wasserhähnen. ■Ist der Zulaufschlauch geknickt? ■Ist der Zulauffilter verstopft?
Die Maschine pumpt das Wasser nicht ab bzw. schleudert nicht:	■Ist der Ablaufschlauch geknickt? ■Ist das Flusensieb verstopft?

# ABHILFE BEI STÖRUNGEN


Problem	Lösung
Die Maschine nimmt kein Wasser	Überprüfen Sie das:  ■der Zulaufschlauch nicht geknickt und der Wasserdruck ausreichend ist  ■ der Deckel der Maschine geschlossen ist  ■der Wasserzulauf nicht unterbrochen ist
Die Maschine rüttelt und verursacht laute Geräusche	<ul> <li>■Haben Sie die Transportsicherung vollständing entfernt?</li> <li>■Steht die Machine zu dicht an der Wand bzw. anderen Möbelstücken?</li> <li>■Ist die Maschine gut ausgerichtet und steht sie richtig auf allen vier Füßen?</li> </ul>
Die Maschine pumpt das Wasser ein, aber dieses fließt wieder aus dem Ablaufschlauch ab	■Das Ende des Ablaufschlauchs liegt nicht hoch genug vom Boden. Lesen Sie noch die betreffenden Anweisungen in diesem Handbuch.
Wasser befindet sich auf dem Boden	■Haben Sie zuviel Waschmittel eingefühlt? ■Haben Sie ein waschmaschinengerechtes Mittel verwendet? Wenn es zuviel schäumt, kommt es zu Wasserlecken. ■Gibt es Undichtigkeiten am Schlauch bzw. Anschluß? Fühlen Sie mit der Hand, ob er feucht ist, denn Wassertropfen sind nur schwer sichtbar.
Der Weichspüler läuft sofort ab beim Einfüllen	Überprüfen Sie das: ■Sie die maximale Füllmenge nicht überschreiten. ■Die Siphons auf der Rückseite der Einspülkammem dürfen nicht verstopft sein.

# **KUNDENDIENST UND ERSATZTEILE**

Wenn Sie für eine Störung keinen Hinweis in der Gebrauchsanweisung finden, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Geben Sie dem Kundendienst die Typenbezeichnung, die Produkt- und Seriennummer durch, er benötigt diese Angaben. Dort können Sie auch evtl. benötigte Ersatzteile beziehen.

# Typenschild

Wenn Sie die Störung nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihre Kundendienststelle. Bevor Sie anrufen, schreiben Sie sich die Marke, das Modell und das Kaufdatum ihrer Waschmaschine auf: der Kundendienst wird danach fragen.

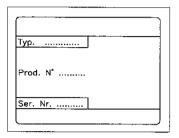

# FÜR DEN FACHMANN

# Technische Angaben

Abmessungen

Höhe

**Breite** 

Tiefe

Stromspannung bzw / Frequenz

Gesamtanschlusswert

Heizuna

Sicherung mit mindestens

Wasserdruckwerte

mindestens

höchstens

Maximale Füllmenge

Baumwolle Synthetiks

Wolle

Schleuderdrehzahl

Verbrauchswerte (Baumwoligewebe 60°C)

850 mm

397 mm

600 mm

230 V / 50 Hz

2300 W

1950 W

10 A

5 N/cm<sup>2</sup> (0.5 kg/cm<sup>2</sup>)

80 N/cm<sup>2</sup> (8 kg/cm<sup>2</sup>)

4.5 ka

2,0 kg

1 kg

1000/600 U/min

1.03 kWh



Dieses Geräts entspricht den folgenden EG-Richtlinien:

- 73/23/EWG vom 19.02.1973 - Niederspannungsrichtlinien

- 89/336/EWG vom 03.05.1989 (einschließlich Änderungsrichtlinien 92/31/EWG) - EMV-Richtlinie.


# Installation


# Entfernen der Transportsicherung


Die Teile, die die inneren Bestandteile des Gerätes während des Transportes schützen, sind rot markiert. Diese sollten alle überprüft und entfernt werden, bevor Sie die Maschine das erste Mal in Gebrauch nehmen.


- Packen Sie das Gerät aus. Kippen Sie das Gerät nach hinten. Drehen Sie eine der hinteren Ecken um ein Viertel. Das Gerät wird dadurch aus der Styroporboden-Verpackung gelöst. Nehmen Sie die Verpackung weg (Abb.1).
- Öffnen Sie den Deckel des Geräts und entfernen Sie die Formteile aus Styropor und Gummi, die die Trommel blockieren Schließen Sie den Deckel danach wieder (Abb.2).
- Entfernen Sie mittels beigefügtem Schraubenschlüssel die beiden roten Abstandshülsen (A), die sich auf der Rückseite des Gerätes befinden (Abb.3).
- Die jetzt sichtbaren Löcher müssen mit den bereitgestellen Stöpseln (B) verschlossen werden (Abb.4).
- Bitte stellen Sie sicher, daß diese Teile von der Maschine entfernt wurden. Heben Sie diese Teile für den nächsten Transport auf (Abb. 5).
- Wenn Sie das Gerät in einen Schrank einbauen wollen, haben Sie die Möglichkeit, die Querstange, die die Schläuche auf der Rückseite des Gerätes befestigt, zu kürzen (Abb.6).


Achtung: Sie können die Schrauben, Unterlegscheiben und Abstandhalter mit einem Schraubenschlüssel lösen.

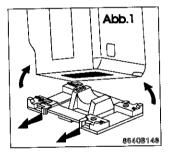


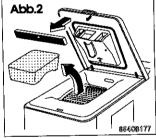

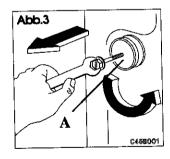

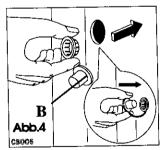

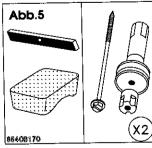

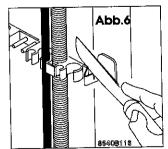


### **Ausrichtung**

Lösen Sie die Vorrichtung, indem Sie die Schrauben des Fußes mit einem Schraubenzieher oder mit der Hand lösen.

Genaues Einstellen reduziert die Vibration und die Lautstärke der Waschmaschine beim Waschen. Außerdem ist gewährleistet, daß die Maschine nicht verrutscht.

Vorsicht: Seien Sie vorsichtig, wenn die Maschine auf einem Teppich installiert worden ist und versichern Sie sich, daß der Teppich nicht die Öffnungen der Waschmaschine blockiert. Bitte treffen Sie Vorkehrungen, zum Beispiel ein Podest, sodaß eine "Entlüftung" der Waschmaschine gewährleistet ist.

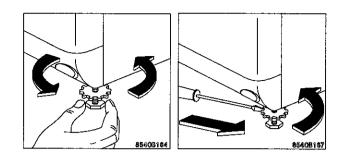

### Aufstellung des Gerätes

In die hintere Bodentraverse sind zwei Laufrollen eingelassen. Durch eine zentrale Fahrrolle, die mit einem Hebelmechanismus betätigt wird, ist das Gerät fahrbar. Das Gerät nur in Betrieb nehmen, wenn sich der Hebel für die Fahrrolle in "Betriebsstellung" befindet (rechts).




### Aufstellung


Stellen Sie die Maschine auf flachem, festem Boden auf. Es ist darauf zu achten, daß die Ventilationsöffnungen der Waschmaschine nicht durch einen Teppichboden verschlossen werden. Achten Sie darauf, daß zwischen Waschmaschine und Wand bzw. anderen Küchenmöbeln genug Abstand bleibt.

Man geht davon aus, daß der Wasserhahn sowie die Abfluß- und Elektrizitätsleitung sich in angemessener Nähe befinden, sonst müssen sie von einem Fachmann versetzt werden.

### **Allgemeines**


Sämtliche bauseitigen, elektrischen und sanitären Installationen dürfen nur von fachkundigen Installateuren vorgenommen werden und müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen.

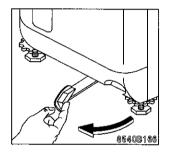

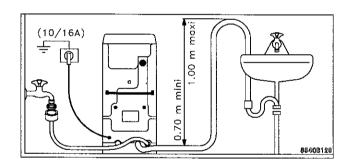

### Wasseranschluß / Kaltwasser

Zulaufschlauch mit Außengewinde 3/4". Der Anschluß an eine Mischbatterie kann Maschinenschäden verursachen und erfolgt auf eigenes Risiko. Zulässiger Wasserdruck: (0,5-8 bar) 5-80 N/cm². Bei einem Wasserdruck von mehr als 80 N/cm² muß ein Druckreduzierventil montiert werden. Falls die Länge des mitgelieferten Schlauches nicht ausreicht, muss ein neuer druckfester Schlauch nach Maß montiert werden (mitgelieferten Schlauch aus Sicherheitsgründen niemals verlängem).

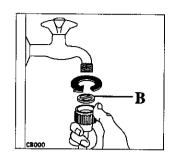

### Wasserablauf

Ihr Waschvollautomat wird durch die eingebaute Laugenpumpe entleert. Die Auslaufhöhe darf max 1m betragen. Der Wasserablaufschlauch wird mit dem Krümmer in ein Waschbecken oder in irgendeine andere Ablaufmöglichkeit so eingehängt, daß die Auslaufhöhe mindestens 70 cm beträgt. Andernfalls könnte sich der Laugenbehälter selbsttätig entleeren (Saugheberprinzip).

 Das Wasser muss frei ablaufen können. Das Krümmerende darf auch nicht in die abgepumpte Flüssigkeit eintauchen, da sonst ein Rücksog in das Gerät erfolgt. Bitte beachten Sie auch, dass der Ablaufschlauch nicht abgeknickt wird. Der Ablaufschlauch sollte nicht länger als 2 m horizontal verlegt sein.

### Elektrischer Anschluß

Dieses Gerät entspricht der EWG-Richtlinie Nr. 87/308 für Funkentstörung.

Der Anschluß darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an 230 V (50 Hz) erfolgen.

Der Anschlußwert beträgt ca. 2,3 kW.

Das Stromkabel darf nicht verlängert werden. Falls die Länge nicht ausreicht, muß es entweder mit einem längeren Kabel ersetzt werden, oder die Steckdose versetzt werden.

Das Netzkabel darf bei Beschädigung nur vom Kundendienst ausgelauscht werden.

Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle Unfälle ab, die durch Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorschriften entstehen.